

# movio

必ずお読みください

## 完全防水スピーカー 「M311WPSP」 取扱説明書 兼 保証書

### 取扱説明書 兼 保証書

この度は、Bluetoothワイヤレススピーカーをお買い求めいただき誠にありがとうございます。こちらの取扱説明書をよくお読みになって、ご利用ください。

本製品を使用したことによるデータの消失などにつきましては、一切保証致しかねます。商品のサポート時に本保証書とお買い上げのレシートなどが必要になりますので大切に保管願います。当社において修理が困難と判断した場合は、同等品と交換させていただきます。

### 安全上のご注意

■人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別し、説明しています。必ずお守りください。



してはけない内容です。



実行しなけない内容です。



**警告** 「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です



異常な音や発熱、異臭がした場合は、すぐに使用を中止して電源を切り、お手を触れず、すぐに販売店または弊社までご連絡ください。



ご自分で分解・改造・修理はしないでください。けがや火傷、感電の恐れがあります。内部の点検や修理は販売店または弊社にご相談ください。

1



小さなお子様だけの使用、乳幼児の手の届くところでの使用および保管は避けてください。けがや火傷、感電の恐れがあります。



濡れた手で触れたり操作しないでください。また、機器に水などの液体をかけないでください。ショート・感電・故障の原因となります。



乳幼児の手の届くところには置かないでください。誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師にご相談ください。



**注意** 「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。



本体を投げたり、落とすなど、強い衝撃を与えないでください。機器の破損、故障の原因となったり、けがの原因となる恐れがあります。



本来の用途以外には使用しないでください。事故や故障の原因となります。



給電をおこなう際は必ず付属品をお使いください。市販のものでおこなうと故障の原因になることがあります。



発光部を直接見ないでください。視力障害などの原因になる事があります。

2

	病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従ってください。本機からの電磁波などが、計器類に影響を及ぼす事があります。
	電源が入った状態で電池を抜かないでください。機器の故障や、データの損失の原因となります。
	本機で作成されたデータの管理につきましては、お客様ご自身の責任にてお願いいたします。大切なデータはバックアップを取る事をお勧めします。
	本機を廃棄する場合は、必ず各自治体の指示に従って廃棄してください。
	その他誤ったお使い方はおこなわないでください。

### 無線時の注意

- 接続においては、無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用した場合に、接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生したりする可能性があります。
- 本書内に記載されているBluetooth 規格における数値は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
- 弊社は、無線機器によるデータ通信時に発生したデータおよび情報の漏洩については、一切の責任を負いません。
- Bluetoothと無線LANは同じ2.4GHz帯の無線周波数を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth、無線LANのいずれかの使用を中止してください。

3

### 無線製品に関して

本製品を下記のような状況で使用になるのはおやめください。

- 心臓ペースメーカーや補聴器など医療機器の近くや医療機関内でのご利用はおやめください。電磁障害を及ぼし生命の危険があります。
- 本製品を交通機関内、特に航空機の中でのご使用はおやめください。機内での電子機器や無線機器の利用が禁止されており、航空機の装置などへ影響を与えて事故の原因になる恐れがあります。
- 本製品を電子レンジの近くでのご使用になる事はおやめください。電子レンジをご使用のとき、電磁波の影響によって、無線通信が妨害される恐れがあります。
- 本製品は電波法に基づき、特定無線設備の認証を受けておりますので、免許を申請する必要はありません。ただし、以下のことは絶対におこなわないようにお願いします。
  - ・本製品を分解したり、改造すること
  - ・本製品の認証ラベルをはがしたり、改ざんなどの行為をすること
  - ・本製品を日本国外で使用すること

### 電波に関して

本製品のBluetoothの周波数帯は、電子レンジや医療機器などの産業・科学機器、工場の生産ラインなどで使用される移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局と重複しているため、電波の干渉による無線通信の障害が発生する恐れがあります。

電波に関して

- 本製品のご使用の前に、干渉範囲内に移動体識別装置用の特定省電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本製品使用中に移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して電波の干渉が発生したときは、速やかに使用を中止してください。
- その他、本製品から移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して電波干渉など、何かお困りのことが発生したときは、弊社までお問い合わせください。

### 防水に関して

本製品はIPX7※に対応した完全防水スピーカーです。必ずカバーがしっかりとめ込まれているかを確認してください。また使用可能温度は0°～45°となります。サウナや直射日光が当たる高温な場所での使用はできません。

※カバーを開いた状態で水に濡れると、思わぬ事故の原因となります

※1m程度の一定の水深に30分間水没しても内部に浸水しない程度の防水性。

4


### パッケージの内容

- ①本体
- ②壁掛け用フック
- ③充電ケーブル
- ④Φ3.5mmケーブル
- ⑤フック取り付け用クリップ
- ⑥取扱説明書兼保証書



※壁掛け用フックを本体に取り付ける際は⑤のクリップを使用してください。

### 各部詳細と機能説明

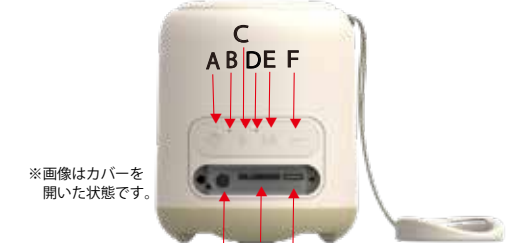

※画像はカバーを開いた状態です。

A. 電源ボタン

B. LEDインジケータ

C. 音量+/曲戻しボタン

(長押しで音量+, 単押しで曲戻し)

D. マイク

E. 多機能ボタン

F. 音量-/曲送りボタン

(長押しで音量-, 単押しで曲送り)

G. AUX入力端子

H. microSDカードスロット

I. USB TYPE-C ポート

5

## ボタンの説明

電源オン/オフ	電源ボタンを3秒以上長押し
電話に出る/切る、一時停止/再生	多機能ボタンを1回押し
通話拒否	着信時、多機能ボタンを2回押し
+音量/-音量	+音量/-音量ボタンを長押し
曲送り/曲戻し	曲送り/曲戻しボタンを1回押し
前回の履歴にリダイヤル	多機能ボタンを2回押し
モード切り替え ※7ページ参照	電源ボタンを1回押し

※一部ボタン操作、通話ができない、あるいは異なる端末、アプリがあります。すべての再生機器やアプリでの動作を保証している訳ではありません。

※通話の際、相手側のデバイスとの相性や環境により音声が小さかったり音飛びして聴こえる場合があります。製品の不具合ではありません。

※操作はボタンの中央を確実に押してください。

## LEDインジケータの説明

電源オン/オフ	青に点滅
Bluetooth デバイスのリサーチ中	青に点滅
接続完了	青に点灯
音楽再生中	青にゆっくり点滅
充電中	赤に点灯
充電完了	消灯
ローバッテリー	消灯

6

## 電源オン/オフ

電源ボタンを3秒以上長押しすると、LEDインジケータが青に点滅し、電源オンになります。

再度3秒以上長押しするとオフになります。

※Bluetoothデバイスが見つからず5分以上ボタン操作がないと自動で電源オフになります。

## モードの切り替え

電源ボタンを1回押しすと、有線モード→Bluetoothモード→カード再生モードの順に切り替えが可能です。

※Φ3.5mmケーブルやmicroSDカードを挿入していない場合、各モードは無効となります。

※Φ3.5mmケーブルやmicroSDカードを挿入すると自動で各モードに切り替わります。

※Φ3.5mmケーブルやmicroSDカードを挿入し、電源をオンにすると各モードが始まります。

## Bluetoothの接続方法

①電源ボタンを3秒以上長押しし、電源オンにすると青に点滅しBluetoothデバイスのリサーチが始まります。

※Φ3.5mmケーブルやmicroSDカードを本体に挿入していない場合です。挿入している場合はBluetoothモードに切り替えてください。

※充電がなければスピーカーの電源はオンとなりません。

②次に端末との接続をおこないます。端末の設定画面からBluetoothをオンにして、一覧から「movio-M311WPSP」を選択し、提示音が鳴り、LEDインジケータが点滅から点灯に変われば接続完了です。

※端末により設定画面が異なります。  
※再生機器によっては機器本体での操作ができない場合があります。すべてのBluetooth機器との接続を保証するものではありません。  
※端末上の操作方法がわからない場合は、端末メーカーへお問い合わせください。

7

## 充電方法

①付属の充電ケーブルをUSB TYPE-Cポートへ差し、もう一方をUSB電源へ接続してください。

②LEDインジケータが赤に点灯すれば充電が始まります。

※充電しながらスピーカーの使用も可能です。カバーを開けた状態は防水機能はありませんので、浸水にご注意ください。

③LEDインジケータの点滅が点灯に変われば充電完了となり、ケーブルを抜いてください。

※USB PD 対応はしてません。急速充電は対応していません。

※ケーブルの差込口が硬く、スムーズに差し込みができない場合には、無理に差し込まないようお願いいたします。無理な力を加え差し込みますと、ショート、感電、発火、火災や、お怪我の原因となります。このような場合には直ちに使用を中止し、弊社サポートへお問い合わせください。

※故障や発熱の原因となりますので付属の充電ケーブルでおこなってください。また必ず出力が最大DC 5V 1AまでのUSB電源をお使いください。

## 有線での使い方

①付属のΦ3.5mmケーブルをデバイスと接続し、もう一方を本体のAUX入力端子に接続することで有線モードに切り替わります。

※抜くとモードが切り替わります。

※カバーを開けた状態は防水機能はありませんので浸水にご注意ください。

※付属のΦ3.5mmケーブルを本体に差し込み電源を入れると、自動的に有線モードが始まります。

※再生機器によっては機器本体での操作ができない場合があります。すべての機器との接続や動作を保証するものではありません。

※端末上の操作方法がわからない場合は、端末メーカーへお問い合わせください。

## MP3/WAV再生

①音楽ファイルをmicroSDカードに保存し、microSDカードスロットに挿入します。※カバーを開けた状態は防水機能はありませんので浸水にご注意ください。

※印刷面を下に向け爪でカチっというまで奥に差し込んでください。

※microSDカードを本体に差し込み、電源を入れると、自動的にカード再生モードが始まります。付属のΦ3.5mmケーブルも挿入されている場合はモード切り替えが必要です。  
※microSDカードを本体に差し込むとBluetooth接続は切断します。

8

※MP3/WAV以外の拡張子は再生できません。またMP3/WAVでも再生できない場合があります。

※挿入するとファイルは自動再生されます。

※再生されるファイルの順番はカード内の上から順番に再生されます。その後、再起動すると前回の続きからの再生（レジューム再生）となります。再起動時、最初からの再生に設定する機能はありません。ランダム再生機能もありません。

## 製品仕様

コーデック：SBC	再生周波数帯域：20-20000Hz
Bluetoothバージョン：5.1	充電端子：USB TYPE-C
待機時間：最大120時間	入力端子：AUX、microSDカードスロット
連続通話時間：最大15時間	オーディオ出力：5W
連続音楽再生：最大15時間	本体重量：220g
充電時間：約2時間	本体サイズ：88mm×75mm×75mm
接続可能距離：約10mまで	防水対応：IPX7
技適番号：☎ 218-230079	

※通信するBluetooth機器との距離が長い場合など、消費電力が増加するために待機/通話/再生時間が短くなる場合があります。

## トラブルシューティング

Q. Bluetoothが接続できない。

A. 本体、デバイスを再起動してください。

Q. 本体の充電が開始しない。

A. ケーブルが奥まで差し込まれているか確認してください。

Q. ボタン操作が認識せず操作できない。

A. ボタンの中心を確実に押してください。

Q. 動画と音声がずれる。

A. Bluetoothスピーカーは使用環境や使用されるソフトにより音声遅延が発生し、それにより映像とのずれが生じる場合があります。無線機器の本来の仕様であり、製品の不具合ではありません。

Q. 途中で接続が切れる。

A. (1) 回線が混雑している場所では途切れたり切断することがあります。場所を変えてご使用ください。

9

(2) 本体やデバイスの電源を再起動し再度接続をおこなってください。デバイスの設定画面のデバイス登録を解除してから再度接続をおこなってください。

(3) WiFiがオンになっていたり、不要なアプリが起動していたらBluetoothが不安定になることがあります。不要な場合は解除してください。

(4) 本体とデバイスの位置関係を変えてください。

※本製品は初期不良以外のご返品はいたしかねます。

※製造ロットにより操作方法が説明書と異なる場合があります。その場合は説明書を製品HP上で更新していますので、その他ご不明な点は製品HPを参照ください。

## 故障かな?と思ったら

設定、使い方により症状が改善される場合がございます。まずはもう一度取扱説明書、トラブルシューティングの欄をよくお読みください。

### ●修理を依頼される場合

修理のご依頼はご購入店へご相談ください。通信販売の場合でも、販売会社へお問い合わせください。事情によりご購入店へ修理依頼ができない場合は弊社修理窓口にて修理を承ります。

### ・弊社へ直接修理依頼を行う場合

修理依頼方法はパソコン、スマートフォンから以下のページをご覧ください。  
<https://www.nagaoka.co.jp/support/>

修理依頼品を発送される際は、必ず弊社へお電話またはお問い合わせフォームから受付をしていただきますようお願いいたします。受付のない状態での修理品の発送はトラブル防止のため、ご遠慮ください。製品の異常がお客様のお手元で改善する可能性がございますので、発送前受付の際に確認をさせていただいております。方が一受付のない状態で商品を発送し、弊社で「製品異常なし」の判断となった場合、保証期間内であっても一律の往復送料をお支払いいただく場合がございますのでご了承ください。

電話番号：03-3479-9939 (受付時間9:00~17:30 土日祝日除く)

お問い合わせフォーム：<https://www.nagaoka.co.jp/support/inquiry.html>

10

お買上げありがとうございました。

